

# NOTICE D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

## BG-EXCLUSIVE



*Félicitations !*

*Votre choix s'est porté sur un appareil de la gamme Bodart & Gonay et nous vous en remercions.*

*Afin de tirer le meilleur avantage de votre BG -EXCLUSIVE, nous insistons vivement sur l'importance de suivre les instructions et conseils énoncés dans la présente notice.*



**BODART & GONAY**  
SINCE 1957

# INTRODUCTION

Pour obtenir un fonctionnement optimal et en toute sécurité de votre BG -EXCLUSIVE, nous vous recommandons de confier son installation à un spécialiste en la matière qui exécutera le travail dans les règles de l'art.

La responsabilité de Bodart & Gonay porte sur la fourniture de l'appareil. L'installation tombe sous la responsabilité de son propriétaire et/ou de l'installateur qui s'assurera de réaliser celle-ci conformément aux réglementations et normes en vigueur dans les différents pays qui régissent l'installation, l'isolation et le raccordement des BG -EXCLUSIVE fixes, fonctionnant au bois, dans les constructions neuves ou anciennes, ainsi que des conduits de fumée. L'appareil ne peut être modifié, sous peine de représenter un réel danger et d'entraîner la résiliation pure et simple de la garantie.

Une liste de nos revendeurs installateurs est disponible sur notre site [www.bgfires.com](http://www.bgfires.com).

**Avant d'utiliser pour la première fois votre BG -EXCLUSIVE et afin de garantir le bon usage et la tenue dans le temps de celui-ci, nous vous suggérons de lire attentivement ce mode d'emploi afin de vous familiariser avec ses diverses fonctions et caractéristiques.**


Avant de réaliser votre premier feu, veuillez-vous assurer que plus aucun matériel requis par l'installation ne se trouve dans le BG -EXCLUSIVE.

La peinture n'est pas totalement polymérisée et durcira par conséquent lors de la première utilisation, provoquant un dégagement de fumées et d'odeurs. Nous vous conseillons de réaliser un premier feu très vif.

BG -EXCLUSIVE est conçu comme feu d'ambiance et cuisson de grillades pas comme chauffage d'appoint ou continu.

## **Pièces détachées**

1	BBQ
2	Chicane
3	Registre à air
4	Lamelles en acier
5	Panier à bûches
6	Grille de cuisson en inox
7	Supports de grille
8	Pare-étincelles relevable(option)
9	Cadre de finition (option)
10	Grilles foyères
11	Bac cendrier
12	Pieds réglables

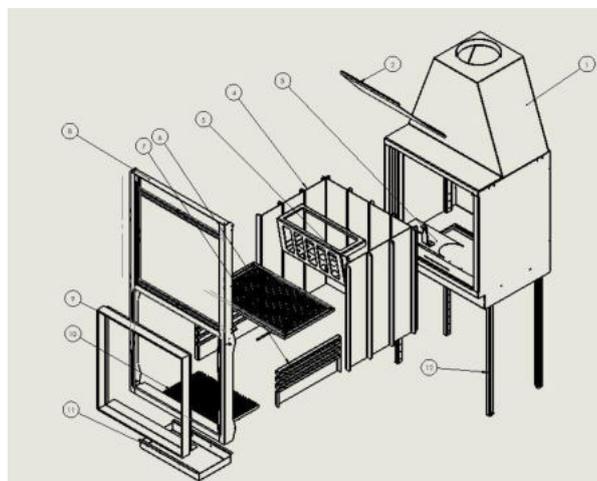

# NOTICE D'INSTALLATION

## Sécurité

Ces foyers produisent un certain dégagement de chaleur. Toute la face extérieure du foyer est très chaude.

Par conséquent, assurez-vous que les enfants et personnes âgées restent à une distance suffisamment éloignée du foyer pour qu'ils ne puissent pas l'atteindre et, si nécessaire, prévoyez d'installer une protection autour du foyer.

Ne permettez en aucun cas que des enfants utilisent le foyer.

### Avertissement

- ⚠ ATTENTION ! Ce BG -EXCLUSIVE va devenir très chaud.
- ⚠ Ne pas utiliser dans des locaux fermés !
- ⚠ ATTENTION ! Ne pas utiliser d'alcool ou d'essence pour allumer ou réactiver le feu ! Utiliser des allume-feu conforme à l'EN 1860-3 !
- ⚠ Attention ! Ne pas laisser le BG -EXCLUSIVE à la portée des enfants et des animaux domestiques.
- ⚠ Ne pas utiliser le BG -EXCLUSIVE dans un espace confiné et/ou habitable, par exemple, maisons, tente caravanes, camping-cars, bateaux. Risque de décès par empoisonnement au monoxyde de carbone.



- ⚠ Portez des gants thermorésistants pour BG -EXCLUSIVE (conforme à la norme EN 407, Chaleur de contact niveau ou supérieur) pour cuire, ajuster les clapets d'aération et manipuler les grilles de cuisson.
- ⚠ Utilisez des ustensiles adéquats doté de poignées longue et thermorésistantes.

## **Allumage**

1. Evacuer l'excédent de cendre et vider le cendrier.
2. Placer de petit bois au centre du BG -EXCLUSIVE sur les grilles foyères, placer un allume-feu solide sur le tas ainsi formé.
3. Allumer l'allume-feu.
4. Lorsque le petit bois a formé un lit de braise vous pouvez placer des bûches plus importantes.
5. Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendre blanche recouvre le combustible.

## **Première Cuisson**

Avant d'effectuer la première cuisson, le combustible doit être maintenu incandescent pendant au moins 30 minutes.

## **Combustible**

Le BG-EXCLUSIVE est conçu pour brûler des bûches de bois dur et sec avec en maximum de 20 % d'humidité. Le taux d'humidité du bois reste un facteur important, nous préférons le bois de chêne ou de hêtre ou de frêne et faites attention aux bois durs tropicaux car ils peuvent dégager trop de chaleur trop rapidement et déformer votre plancha.

Le bois humide se consomme plus difficilement et pollue l'environnement

La quantité maximale de combustible est de 5 kg/ h pour le bois et de 2.5 kg/h pour le charbon de bois.

# **ENTRETIEN DU BG -EXCLUSIVE**

## **NETTOYAGE**

- Suivez quelques instructions d'entretien de base pour que votre unité reste en bon état pendant de nombreuses années.
- Il est recommandé de nettoyer le BG -EXCLUSIVE de toutes ses cendres dès le lendemain de son utilisation pour éviter les risques de corrosion. En effet les cendres vont absorber petit à petit l'humidité de l'air et devenir corrosives pour la peinture et l'acier composant le BG -EXCLUSIVE, entraînant une dégradation accélérée de ces éléments. Balayez les cendres avec une brosse en poil doux vers le cendrier.
- Afin d'éviter les brûlures et la dégradation de matériel, nettoyer l'appareil lorsque les cendres ne sont plus incandescentes.
- Evacuer les cendres via le cendrier ou via un aspirateur à cendres.
- Vider régulièrement le bac cendrier.
- Il est interdit d'utiliser des produits agressifs sur l'appareil au risque de le détériorer.
- Un chiffon humide permet de nettoyer le reste de l'appareil.
- Si votre appareil est soumis à un environnement particulièrement difficile, vous devrez nettoyer l'extérieur plus souvent.
- Les pluies acides, les produits chimiques et l'eau salée peuvent provoquer l'apparition de rouille en surface.
- N'utilisez pas d'objets pointus ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer les surfaces de votre appareil.
- Nettoyez l'intérieur après utilisation pour optimiser les performances de l'appareil.
- Si la peinture est abîmée par endroit procéder rapidement à une retouche à l'aide du spray de peinture réfractaire fourni après avoir bien nettoyé la zone à l'aide d'un chiffon doux. Cela diminuera le risque d'apparition de rouille.
- Les cheminées fonctionnant moyennant tirage naturel doivent être nettoyées une fois par an ; en cas d'utilisation d'un ventilateur de fumée, la cheminée et le ventilateur doivent être nettoyés 2 à 3 fois par an.

# **NOTICE D'INSTALLATION**

## ***Préparation et aménagement***

***Note : Retirez tous les emballages, y compris les sangles, avant d'utiliser le produit.***

***Choisissez un emplacement approprié pour installer le foyer :***

- *Il est recommandé/conseillé d'installer cette unité sous abri.*
- *N'utilisez cet appareil que dans un endroit bien ventilé. Ne l'utilisez pas dans un garage, un bâtiment, un couloir ou tout autre endroit fermé.*
- *Gardez l'appareil sur une surface sûre et plane à tout moment.*
- *N'utilisez pas l'appareil à moins de 1,5 m de tout matériau combustible. Les matériaux combustibles comprennent, sans s'y limiter, les terrasses, patios et porches en bois ou en bois traité, les liquides inflammables et les produits chimiques. Il y a un risque de détérioration ou d'inflammation due aux projections d'étincelles et de petites braises.*

### ***Assise du foyer***

Nous vous recommandons de poser l'appareil sur un support horizontal stable, dont la solidité sera suffisante pour supporter le poids du foyer et du conduit de cheminée.

Si l'appareil est positionné sur ces pieds il est nécessaire de le solidariser avec un mur afin d'augmenter la stabilité du foyer.

Dans tous les cas prévoir une fixation anti basculement sur un point haut.

### ***Dimensions de la niche***

La niche (soit le volume autour du foyer) doit contenir l'appareil tout en prévoyant un espace supplémentaire d'au moins 5 mm (à gauche, à droite et au-dessus du foyer) afin de permettre les dilatations. Il est interdit de maçonner contre et sur le foyer.

### ***Aération autour du foyer***

Il est obligatoire de ventiler la niche par une entrée d'air dans le bas et une sortie d'air dans le haut de celle-ci, ceci afin de diminuer la température des parois.

### ***Isolation du foyer***

Les matériaux utilisés doivent être ininflammables. La température des fumées à la cheminée pouvant atteindre 300°C à 400°C, celle-ci pourrait provoquer une combustion des matériaux combustibles non-isolés. Prévoir des isolants haute température autour du foyer pour protéger certains matériaux. Dans ce cas, nous vous conseillons de protéger le dos, les côtés et le dessus de l'appareil. Si aucune isolation n'est prévue, il est conseillé de conserver une distance de 15 cm jusqu'aux matériaux inflammables et de bien ventiler cette niche. Votre installateur pourra vous renseigner concernant ces protections à envisager. Toujours en matière de protection, votre installateur peut également prévoir une plaque de sol devant le foyer afin de prévenir le rejet de braises. Le foyer peut être installé à différentes hauteurs à l'aide des pieds, il est néanmoins toujours nécessaire de le solidariser avec un élément de structure pour le stabiliser et éviter un basculement.

S'il est posé sur un support en hauteur prévoir une réservation de 150 mm de diamètre pour l'amenée d'air de combustion. Il ne faut jamais obstruer l'arrivée d'air de combustion sous le foyer.

### ***Rayonnement du foyer***

Le foyer dégage de la chaleur par rayonnement, il est donc indispensable de prévoir des matériaux ininflammables dans la zone de diffusion.

### ***Raccordement cheminée.***

Nous recommandons l'installation d'une buse double parois du diamètre de sortie de l'appareil et d'une hauteur de minimum 4 m munie d'un chapeau pare-pluie. En fonction de l'emplacement et de l'environnement une hauteur supplémentaire pourrait être nécessaire. Référez-vous à votre installateur pour des conseils personnalisés à votre installation.

En outre, le BG -EXCLUSIVE devra être installé à au moins 6 mètres de tout arbre, de tout édifice ou de tout autre obstacle vertical qui dépasserait la sortie de fumée du BG - EXCLUSIVE, et cela à la fois pour des raisons de sécurité et pour éviter des retours de fumée fréquents.

### ***Pare-étincelles relevable. (Option)***

Si l'appareil dispose d'un pare-étincelles relevable il faut veiller à ce que rien de vienne entraver les déplacements du contrepoids, des câbles et poulies. Avant de refermer la niche enlever les colsons de transport qui bloquent le contre-poids et vérifier le bon fonctionnement du mécanisme.

## **DURÉE DE LA GARANTIE**

- 5 ans de garantie sur la structure générale du foyer.
- 2 ans de garantie sur les lamelles en acier et la grille de combustion.

La garantie n'est valable que pour des défauts de fabrication.

La période de garantie commence à partir de la date mentionnée sur la facture.

La facture est la seule preuve valable de garantie.

Le renouvellement ou remplacement d'éléments sous garantie ne prolongent pas la période totale de la garantie.

La garantie est limitée au simple remplacement d'éléments reconnus par notre service technique en tant que défectueux, à l'exclusion de toute indemnisation pour impossibilité d'utiliser le foyer. Les frais de transport, de déplacement et de montage sont à charge de l'utilisateur.

Tous les cas de garantie doivent être pris en charge par le distributeur.

### **Exclusion**

Tout dommage ou défaut survenu à la suite du non-respect des instructions d'installation et d'utilisation ne tombe pas sous le couvert de la garantie.

La garantie ne sera pas appliquée en cas de mauvais entretien du foyer, accident ou catastrophe en raison d'une cause étrangère au foyer ou en cas de réparation réalisée par toute personne non compétente.

La peinture n'est pas couverte par cette garantie.

La garantie ne sera pas valable dans le cas où de modifications internes ou transformation du foyer.

Sont exclus de la garantie :

- L'utilisation de matières de combustion inadéquates.
- Dommage suite au transport, stockage et installation.



**BODART & GONAY**  
SINCE 1957



